
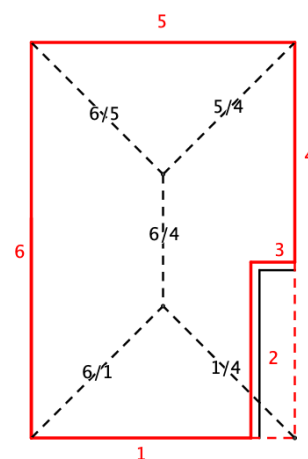
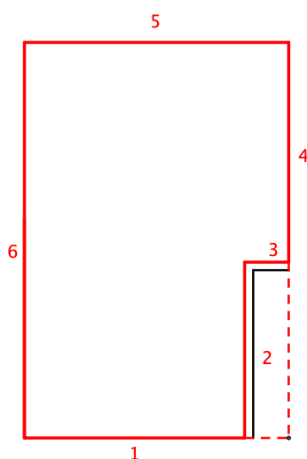
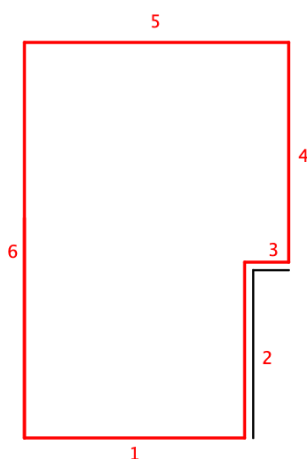





1.4.5 Zcela zakázaný kout

zásadním způsobem ovlivňuje podobu střechy - dochází k posunutí a zvednutí hlavního hřebenu

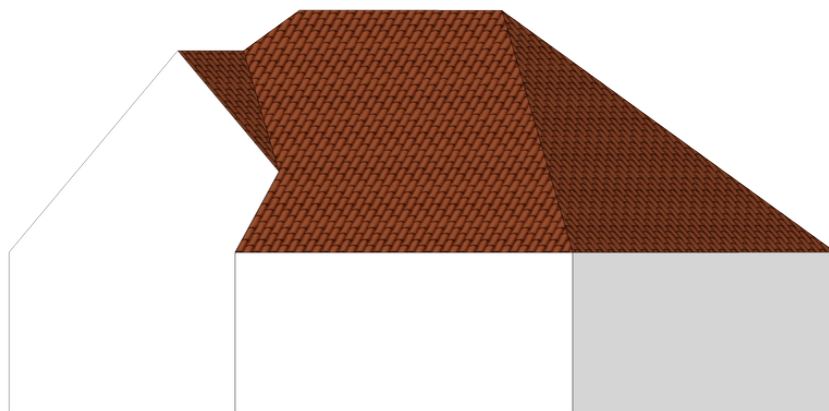

doplníme hlavní obdélník - musí obsahovat **celý** zakázaný kout

nad hlavním obdelníkem sestrojíme valbu

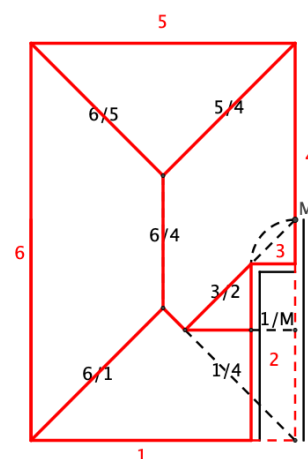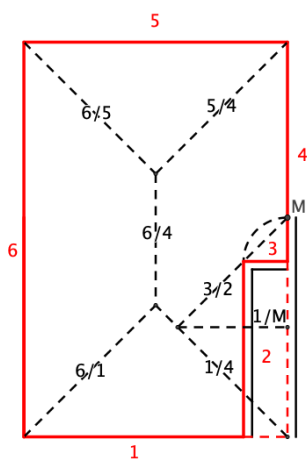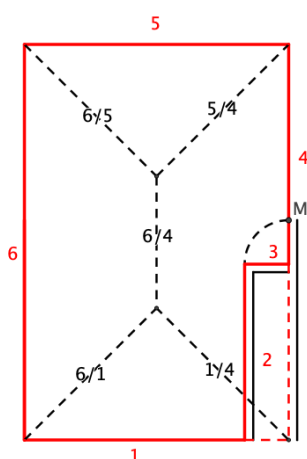


kout $2/3$ otočíme na okap 4 (k delší části zákazu přičteme kratší) - získáme pomocný bod M a doplníme pomocný zákaz na okapu 4

sestřejíme vikř nad pomocným zákazem $1/4 - M$

úžlabí $3/2$ vidíme jenom po kout $2/3$ směrem k okapu 4 zaniká ve střešní ploše

Propojení hlavního a vikýřového hřebene

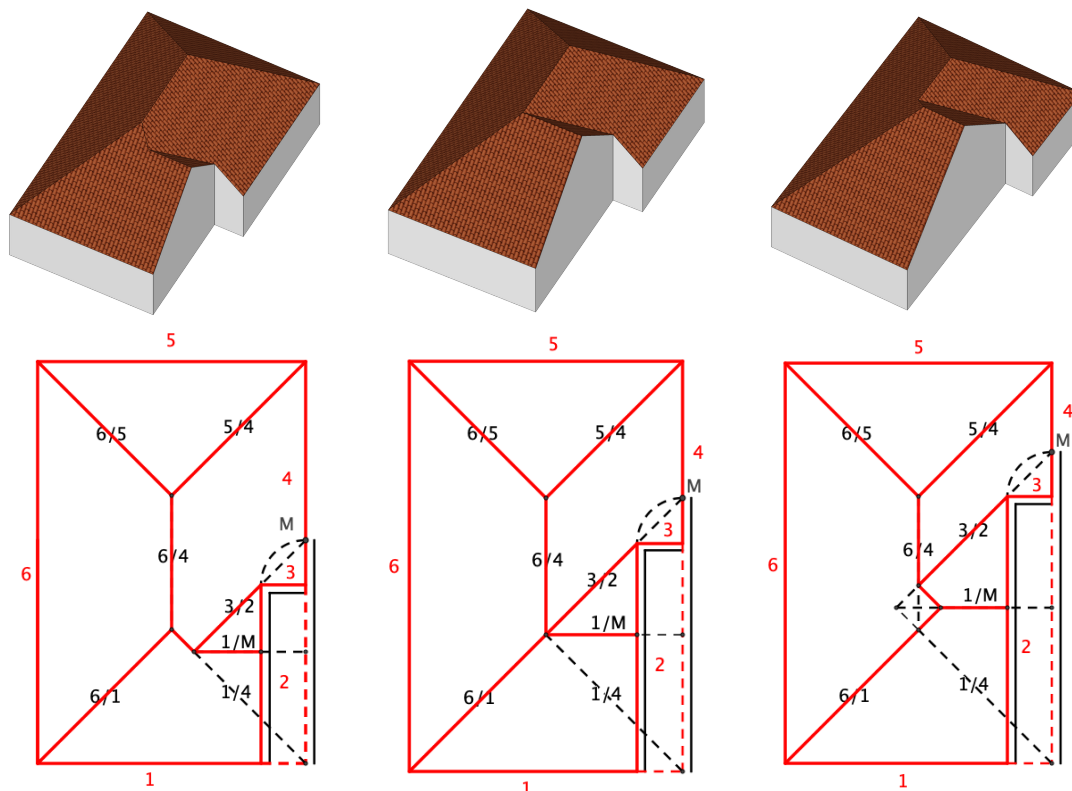

hřeben valby je vyšší
než vikýřový - propojení
střešním spojem

oba hřebeny ve stejné výšce - protnou se v jednom vrcholu

hřeben valby je nižší než vikýřový - z vikýřového se stává hlavní hřeben celé střechy

1.4.6 Částečně zakázaný kout

koncovým bodem zákazu, který není přes celý okap, vedeme pomocný okap a zahrneme ho do hlavní valby

